# 1:100口袋车
# WIFI说明书

请先安装小汽车配套手机APP
苹果手机在APP Store中搜索「**Sniclo**」

安卓/IOS下载链接https://app.sniclo.cn/

**SNICLO APP**
扫码下载

**! 提示**

**[WIFI版本仅可使用手机APP连接，不兼容遥控器]**

说明书中的产品、配件等均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 使用须知

- FPV/WITHOUT FPV模式切换需要重启小汽车。
- FPV模式同时操控不超过4辆。

- 首次进入APP请勿禁用权限，否则会导致APP无法正常连接小车。
- 如果经常出现遥控延迟等问题，请到手机"系统设置-WIFI"中关闭"网络加速"以及"WIFI助手"功能。
- 小车遥控距离FPV模式5米内，WITHOUT FPV模式10米内。
- 手机操控界面与功能会随APP版本更新优化而变更。
- 充电请使用普通type-c数据线，不支持双type-c数据线。
- 由于FPV BOX 发热较大，请在通风良好的情况下使用。
  (如果画面出现马赛克以及黑屏，请关闭电源，稍后再试)

## 功能说明

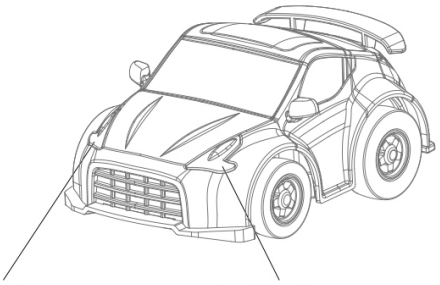

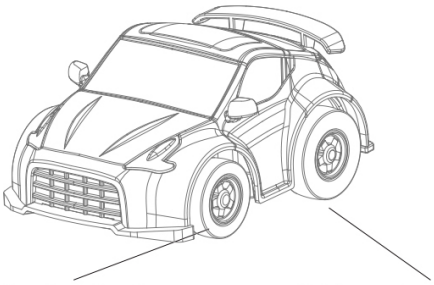
前轮：可左右转动
后轮：可前后转动

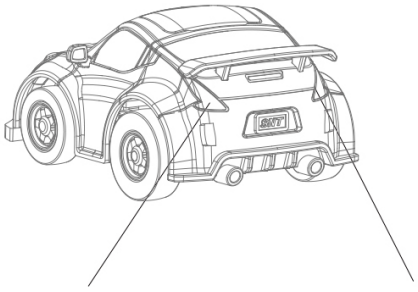
左尾灯/转向灯
右尾灯/转向灯

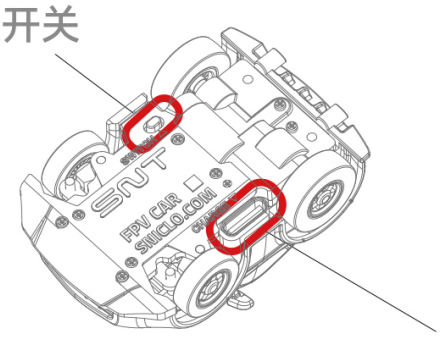
电源开关
Type-C充电口

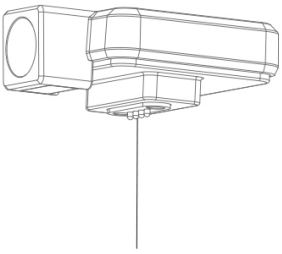

## 行驶前准备

### ≡ 充电

从包装盒取出遥控车及附件，在关机状态，使用附带的充电线插入车辆充电孔及USB端口进行充电

**（由于长时间存放，第一次使用遥控车请进行充电操作）。**

尾部红灯闪烁，表示正在充电，尾部红灯熄灭，表示充电完成。

提示：开机状态下，插入充电电源，产品将不能使用。

**注意：**

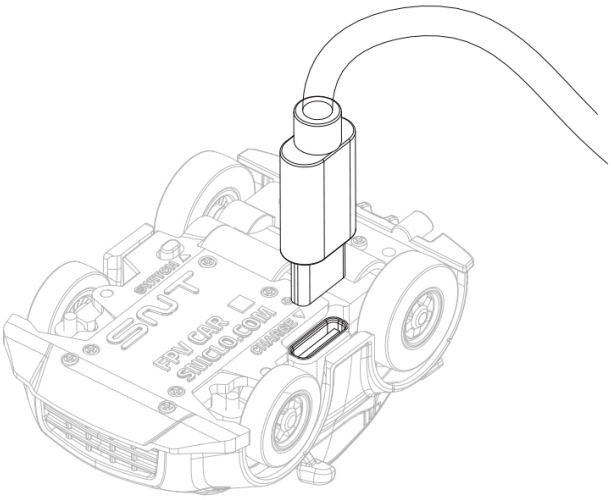
SNT
FPV CAR
SNICLO.COM
CHARGE

充电状态下，车辆开关需为关机状态。

1、产品充电前，须确保充电插头干燥。
2、产品充电时，请将产品远离易燃区域。
3、请使用USB转TYPE-C(5V)进行充电

★ 灯光闪烁：正常充电　　☆ 灯光熄灭：完成充电

## ≡ 开关车辆电源

开机：关机状态下，打开开关，车头灯亮起，车辆开机。
关机：开机状态下，关闭开关，所有灯熄灭，车辆关机。

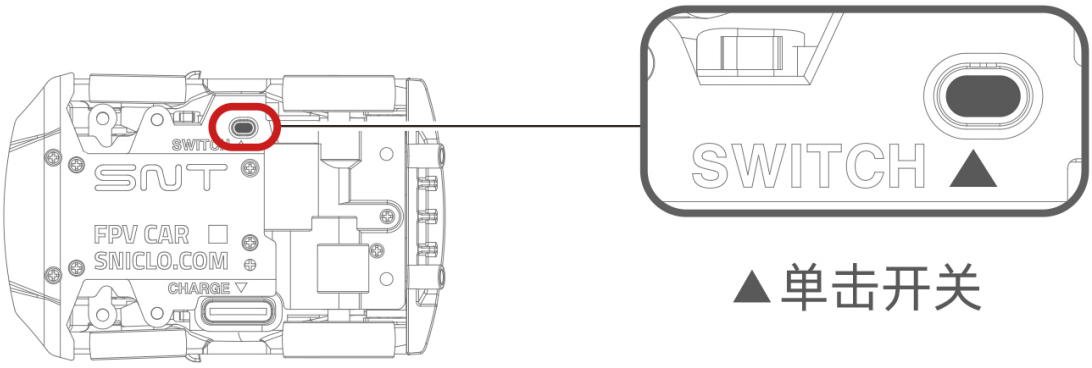
SWITCH
SNT
FPV CAR
SNICLO.COM
CHARGE ▽
SWITCH ▲

▲单击开关

## 维护与保养

1、每次产品使用前，检查及清理车轮与底盘间隙的异物，并确保所有部件未松动。

2、车辆长时间存放时，应保持70%以上电量进行保存，以延长电池寿命。

并且每3个月进行一次充电，以免造成电池损害。

(建议充满电并使用20分钟后进行保存为佳)。

## 小车连接步骤

1. 开机：轻按小车开机按钮，小车进入待连接模式。（前后转向黄色灯闪烁）
2. 打开「 Sniclo APP 」开始连接。

点击右上角手柄图标

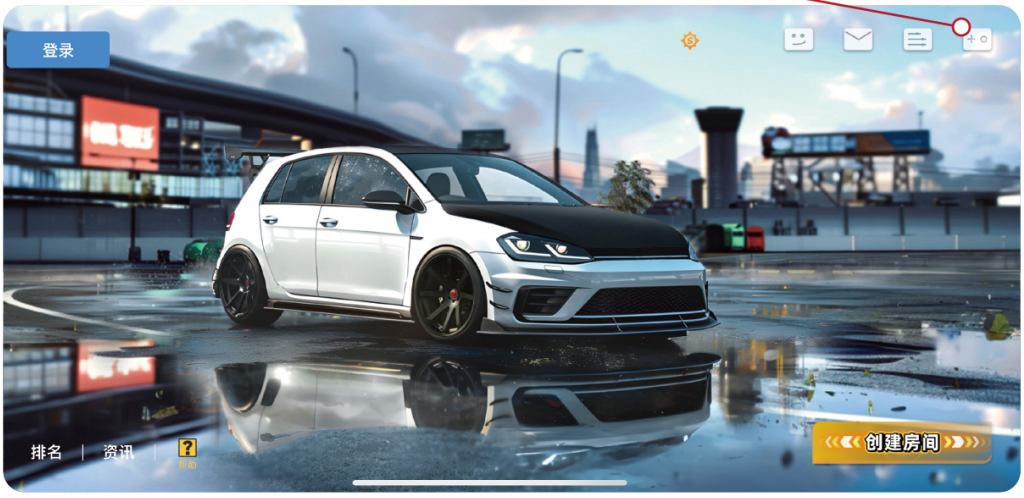
登录
排名
资讯
帮助
创建房间

3. 选择模式（如下图指示）

选择对应WIFI即可，APP会自动判断进入对应模式

**FPV模式**
**（第一视角）**

**WITHOUT FPV模式**
**（第三视角）**

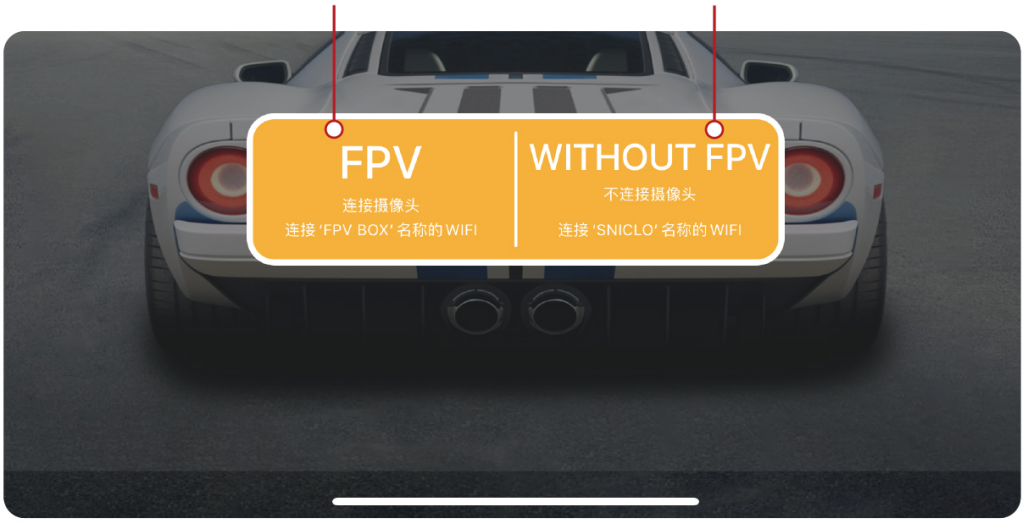

FPV
连接摄像头
连接 ‘FPV BOX’ 名称的 WIFI

WITHOUT FPV
不连接摄像头
连接 ‘SNICLO’ 名称的 WIFI

4. 跳转到手机WiFi连接界面。



FPV BOX_B70B1D
已连接

【FPV模式】

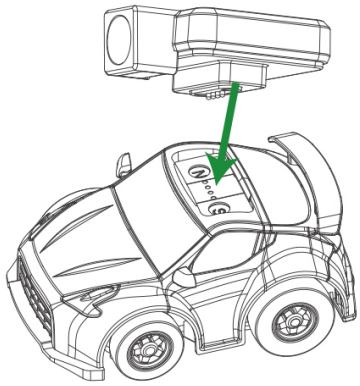

FPV模式需安装摄像头模块

**摄像头启动时间较长，**
**如WIFI列表没有出现，请耐心等待，刷新后连接**

WIFI名称为
“FPV BOX/CAM BOX_XXXX” 无需密码


Sniclo Tur..._A572489
点击分享密码

【WITHOUT FPV模式】

WIFI名称为’’Sniclo Turbo_XXXXXX’’
输入密码：sniclo.cn或sniclo.com

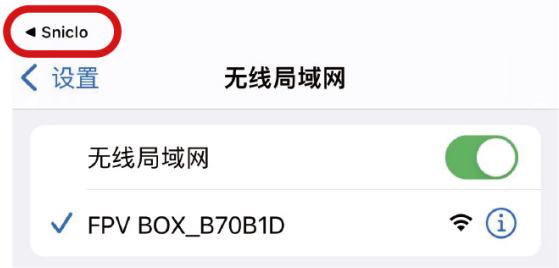
◀ Sniclo
< 设置 无线局域网
无线局域网
✓ FPV BOX_B70B1D

苹果手机用户请在WI-FI连接成功后点击左上角「 ◀ Sniclo 」返回APP，或手动切换到 Sniclo APP。

5. 成功连接后，返回开始玩耍！

## APP操作

### ≡ 新手模式


控制模式 ▼
操控方式 ▼
操作习惯 ▼
灯光 ▼
FPV开关 ▼
新手模式 ✓
大师模式

默认启用新手模式，熟悉操作后可关闭新手模式。

### ≡ 大师模式


控制模式 ▼
操控方式 ▼
操作习惯 ▼
灯光 ▼
FPV开关 ▼
新手模式
大师模式 ✓

启用大师模式，可对参数进行多项调节。

### ≡ 动力调节（大师模式）

**[动力调节 ]**

调整动力输出挡位，
使用环境不同，
相应调整动力以保持
最佳工作状态

70%：沙发、布料等.
50%：桌面、赛道等.
30%：光滑桌面、地板等.

**[转向半径切换]**

默认70%转向调整，
用于调整转弯半径大小.
（可左右独立调节）

速度增加时转向半径
适当增大(%数值减少)
有助于操控。

**[转向中位偏移微调]**

左方向最大-15挡位，
右方向最大+15挡位。

如果中低速直线前进有偏左或偏右时，可以朝相反挡位调整到能正常直线行驶。

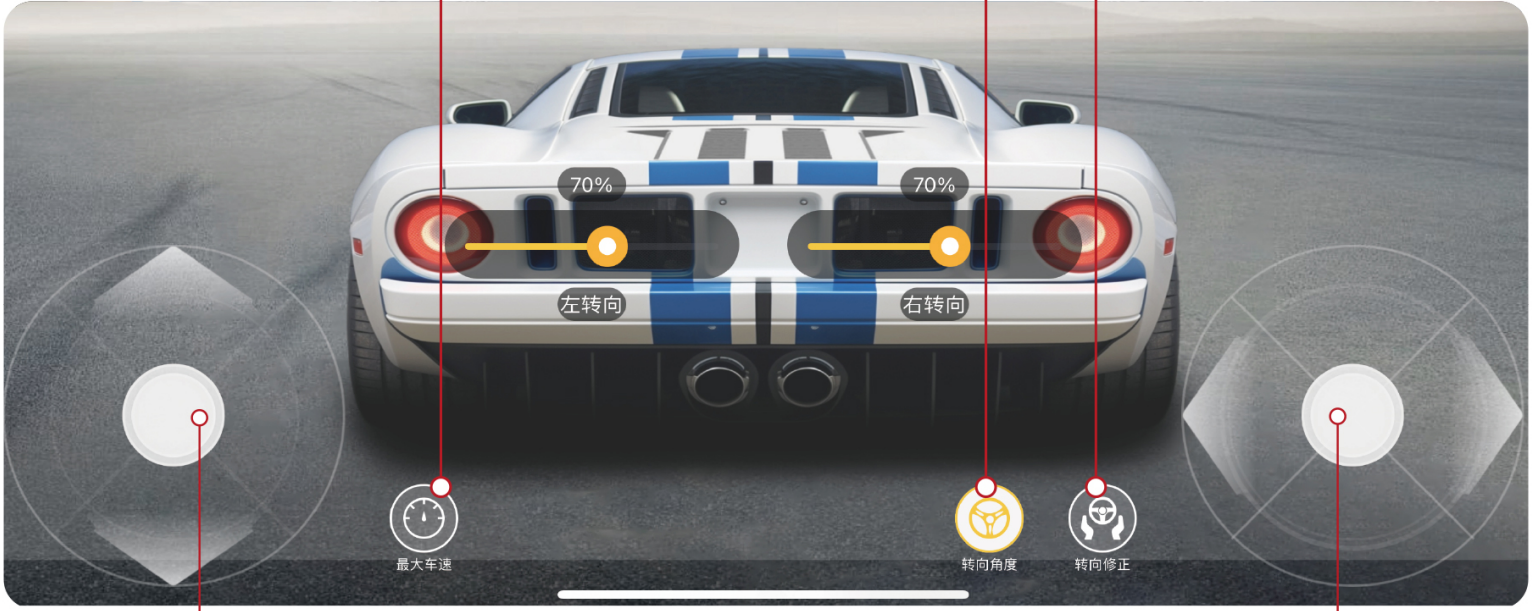
70%
70%
左转向
右转向
最大车速
转向角度
转向修正

**[前进与后退]**
左侧摇杆前后滑动
控制小车前后

**[左右转向]**
右侧摇杆左右滑动
控制小车转向

## 摇杆操控方式

默认左手调整油门大小，
右手操控转向。



可选择右手模式：
左手操控转向，右手调整油门大小。



## 外置图传电源开关


控制模式
操控方式
操作习惯
灯光
FPV 开关
打开
关闭

WITHOUT FPV：可选“开启/关闭” FPV BOX电源。
FPV：不可关闭FPVBOX电源。

## 体感操作

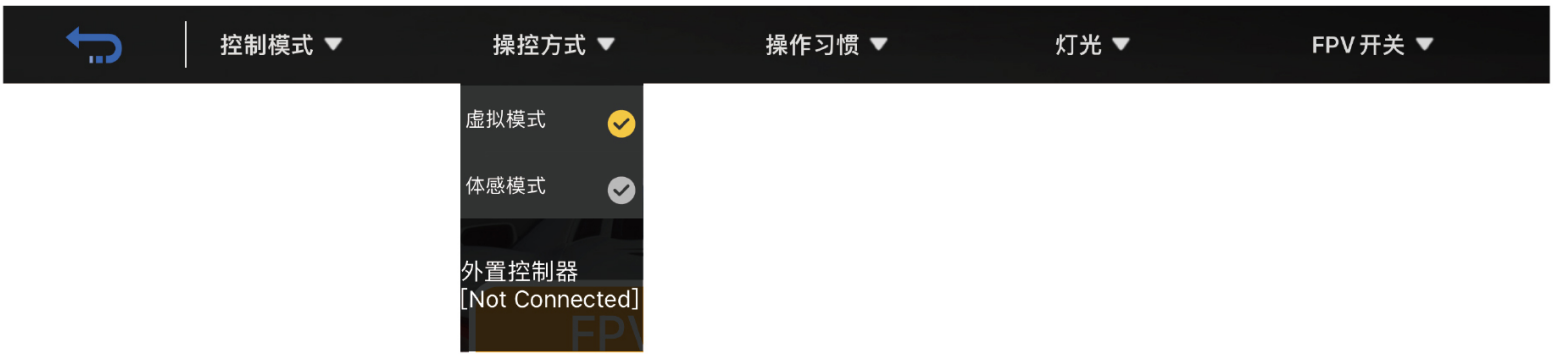
控制模式
操控方式
操作习惯
灯光
FPV 开关
虚拟模式
体感模式
外置控制器
[Not Connected]

使用手机体感控制左右方向，前进后退使用定速摇杆。

## ≡ 外置控制器


已连接MOBAPAD-M9s Consumer Control
按键映射

手机通过蓝牙/数据线连接上手柄/方向盘后，APP中显示设备名称。

## 蓝牙游戏手柄

使用蓝牙连接【请确认支持XBOX/PS/PC的手柄】

(苹果手机要求：1、IOS 13.4以上固件版本。2、MFI认证。3、支持XBOX的游戏手柄)

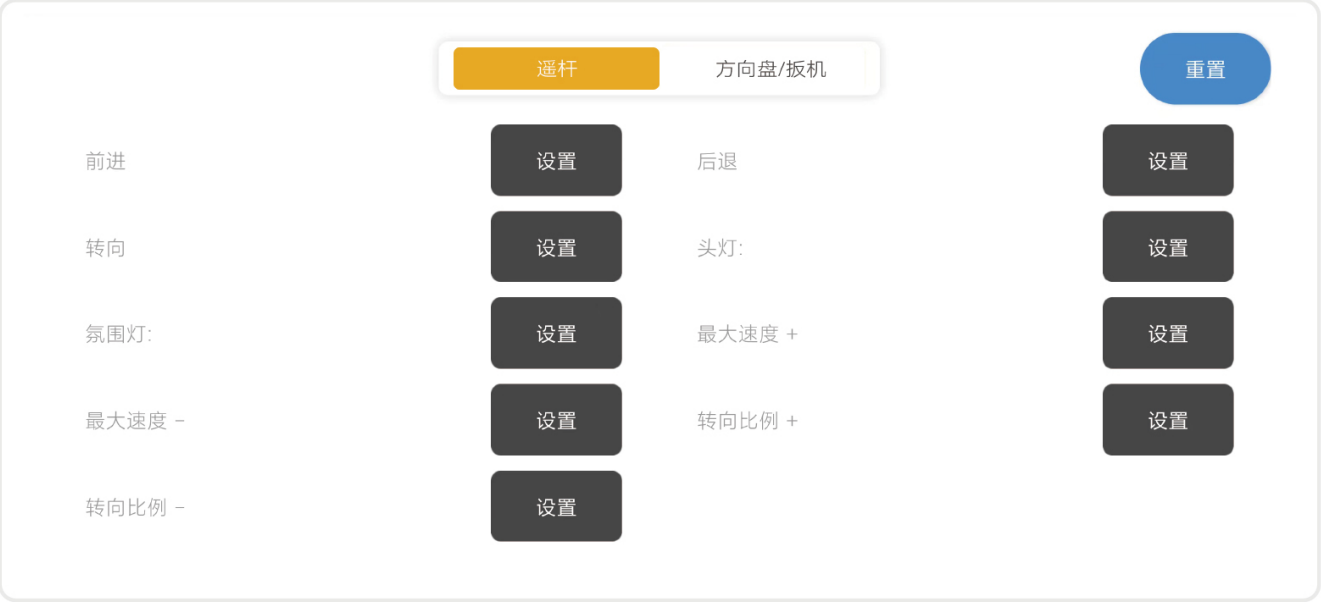
遥杆
方向盘/扳机
重置
前进
设置
后退
设置
转向
设置
头灯:
设置
氛围灯:
设置
最大速度 +
设置
最大速度 –
设置
转向比例 +
设置
转向比例 –
设置

① **摇杆模式：**游戏手柄摇杆控制转向以及油门。

② **扳机模式：**扳机控制油门，摇杆控制方向。(游戏手柄需要支持线性扳机)

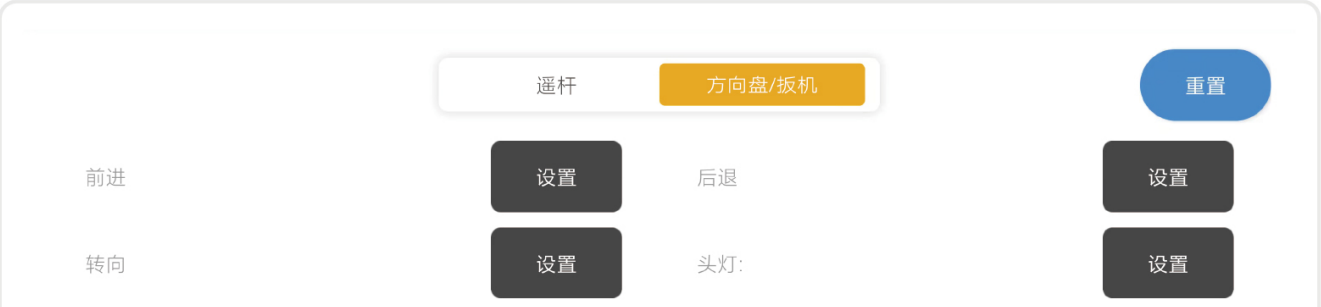
遥杆
方向盘/扳机
重置
前进
设置
后退
设置
转向
设置
头灯:
设置

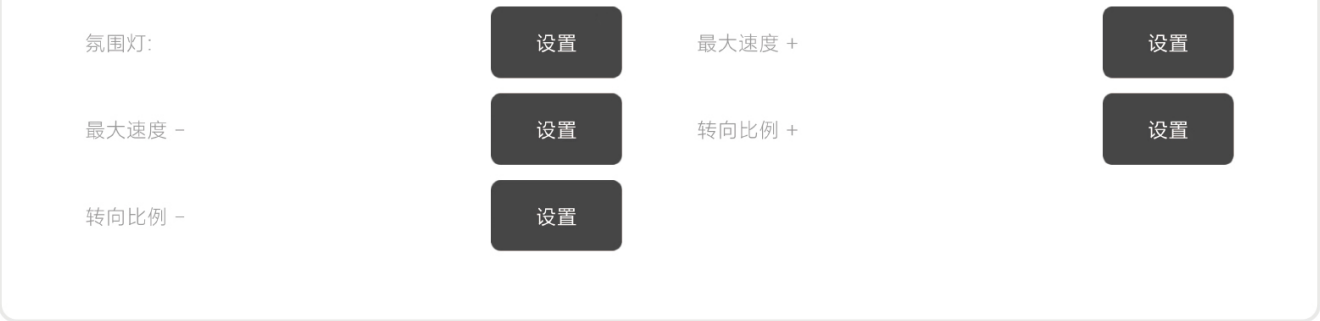
氛围灯:
设置
最大速度 +
设置
最大速度 -
设置
转向比例 +
设置
转向比例 -
设置

### 方向盘

安卓手机通过USB有线连接[请确认支持XBOX/PS/PC的方向盘]
**(苹果手机不支持)**

**③ 方向盘模式：**方向盘控制转向，油门踏板控制前进，刹车踏板控制倒车;

## 灯光调节

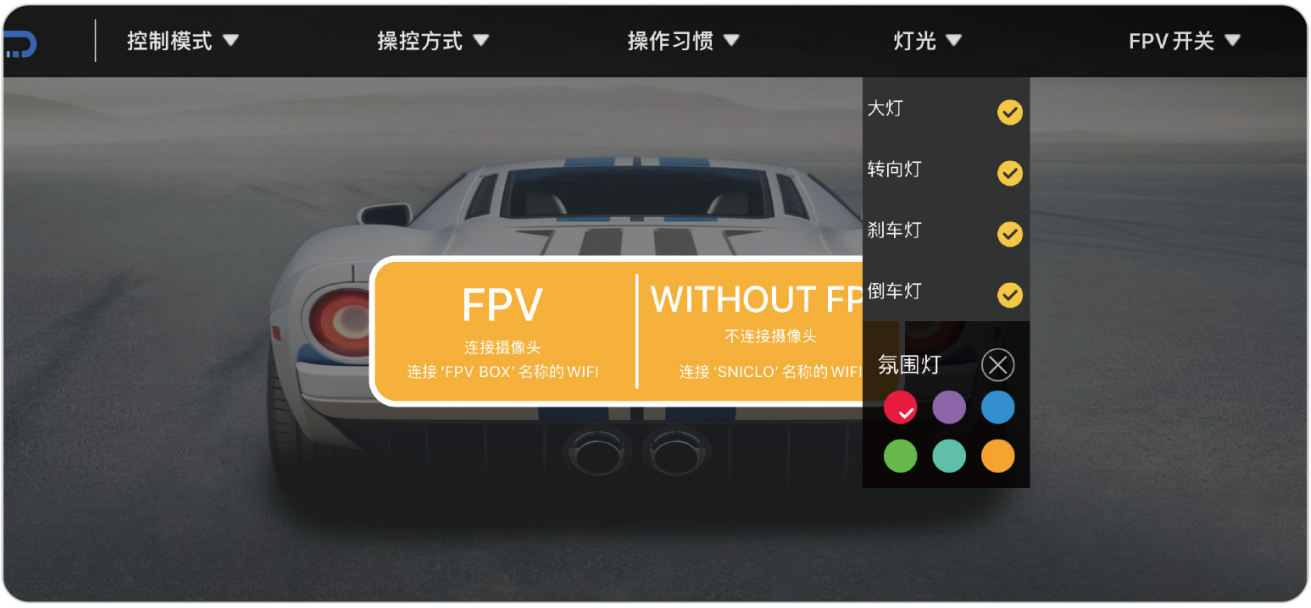
控制模式 ▼
操控方式 ▼
操作习惯 ▼
灯光 ▼
FPV 开关 ▼
大灯
转向灯
刹车灯
倒车灯
氛围灯
FPV
连接摄像头
连接 'FPV BOX' 名称的 WIFI
WITHOUT FP
不连接摄像头
连接 'SNICLO' 名称的 WIFI

1.大灯、转向灯、刹车灯、倒车灯：单独控制开关
2.氛围灯切换颜色：红-紫-蓝-绿-青-橙-关闭

## 灯光状态指示

| 显示 | 状态 |
|---|---|
| 车尾（黄灯）闪烁 | 等待手机与车辆进行连接 |
| 车头灯（白光）常亮 | 遥控器已链接车辆，可进行车辆操作 |
| 车头灯(白光)+尾红灯呼吸闪烁 | 正在进行充电 |
| 前后灯光均熄灭 | 车辆处于关机状态、电量不足、表示充电完成 |

## 非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,撕毁或涂改防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合「SNICLO 遥控车产品性能故障表」所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致本产品及其配件产生「SNICLO遥控车产品性能故障表」所列性能故障。

## 快速问答

### Q$^{1}$ 怎么避免大角度转弯快速行驶会翻车?

A:转弯速度适当调低。

### Q$^{2}$ 怎么避免行驶打滑?

A:光滑地面行驶时速度适当调低。

### Q$^{3}$ FPV模式行驶中出现视频卡顿,消失怎么解决?

A:震动导致FPV BOX松动，车辆重新开机，APP重新连接。

### Q$^{4}$ 连接错误的模式导致遥控界面黑屏和没有反应怎么处理?

A:重启小车和APP，选择正确的模式。

## 故障排查

| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 遥控连接失败 | 距离超过最大工作范围 | 配对距离小于2米 |
| | 间隔多个障碍物 | 与车辆无遮挡,保持视线通畅 |
| | 多辆小车同时启动 | 确保连接对应车的Wi-Fi |
| | 搜索不到Wi-Fi/连接不上Wi-Fi | 重启APP和车辆 |
| | 连接到错误的Wi-Fi信号 | 连接正确的Wi-Fi |
| | 电量不足 | 立即充电 |
| 使用中信号丢失<br>操控动作延迟<br>画面延迟及卡顿 | Wi-Fi信号干扰 | 重启APP和车辆/避开干扰区域 |
| | 距离超过最大工作范围 | FPV模式：5米内<br>NO FPV 模式：10米内 |
| | 电量不足/低电量关机 | 立即充电 |
| | 摄像头松动/脱落 | 重新连接 |
| | 遮挡物太多 | 确保手机与小车之间无明显遮挡物 |
| 卡顿 | 车轮间有异物 | 清理车轮间的异物 |
| 车辆不能直线行驶<br>左右转向半径明显不同 | 车轮转向未微调 | 朝相反方向微调 |
| 不能达到最高车速 | 1.动力模式<br>2.电池电量不足<br>3.车轮间有异物 | 增加动力模式最大速度，并且检查是否有异物及电池电量是否充足 |
| 电机位置发热严重 | 1.使用环境温度过高<br>2.车轮运行不顺畅 | 1.应马上关闭车辆电源，放置在通风阴凉处进行散热处理，避免电子元件损坏<br>2.排除车轮异物导致 |
| 开机后立即自动关机 | 电量不足 | 立即充电 |

## 注意事项

- 车辆内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿置于高温环境中使用。
- 因锂电池性质特殊，环境温度过高过低都会影响电池充放电性能和续航时间，故请勿在高温、低温、高湿、阳光直射等环境使用及保管本产品。
- 须定期检查其充电线、插头、外壳及其他部件是否损坏，若发现损坏时应停止使用,直至修复完好。
- 当车辆电池电压低于3.2V时会自动切断电流，车辆停止所有功能，以保护电池。
- 高压电线，轻轨、微波炉等产生相同频率的电波，导致产品不能正常操作，请更换位置或另择时间再操作。
- 若由于操作失误而导致他人受伤或物品损坏等事故，均属于操作者的责任，本公司概不负责。